



사용 중인 PC가 아래의 그림과 다를 수 있습니다.
구성요소, 커넥터 위치, 유형 및 번호는 모델에 따라 다릅니다.

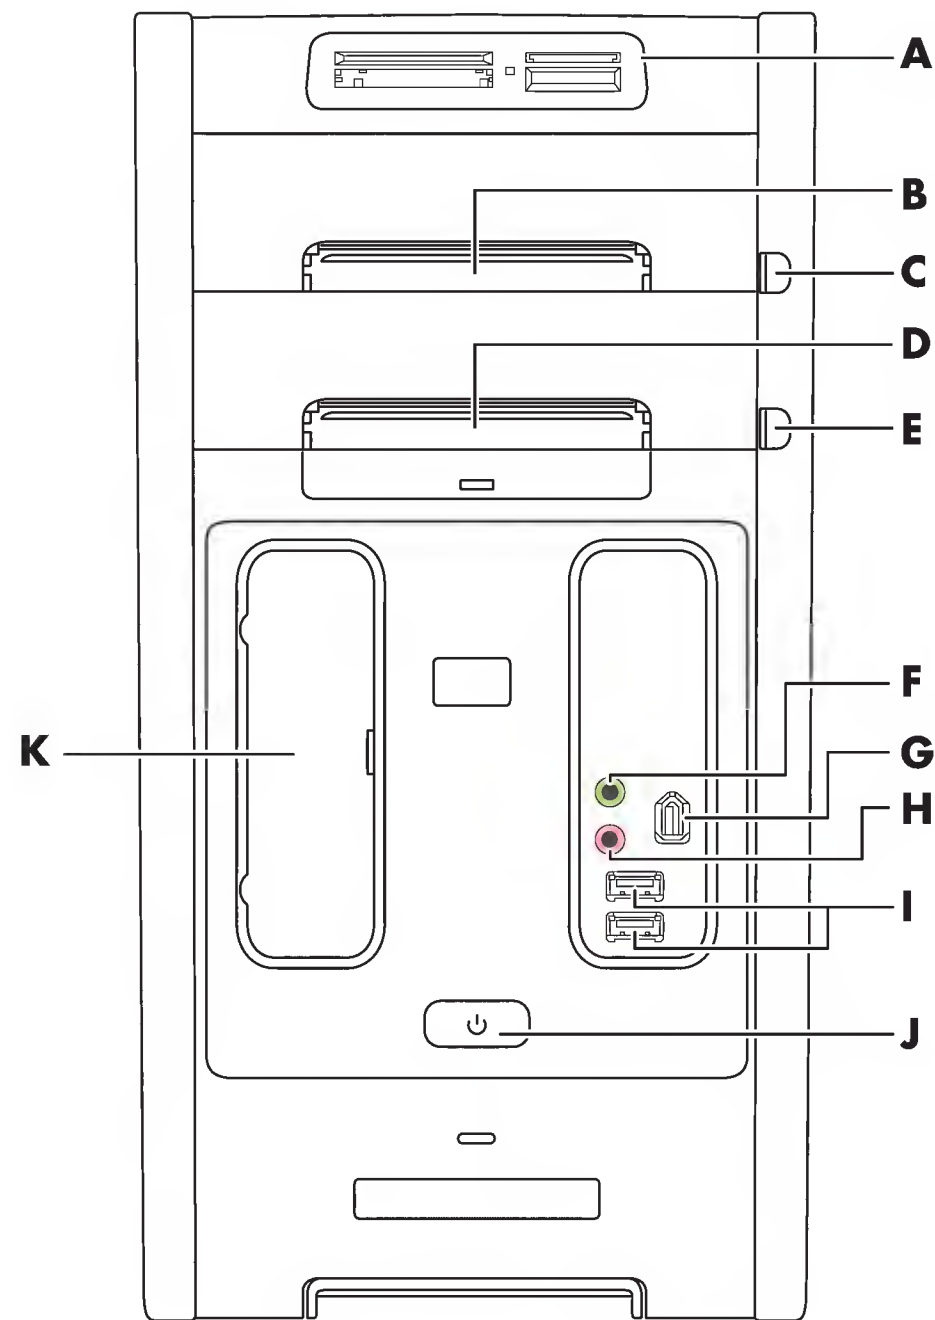

- A** — 메모리 카드 인식기
- B** — 광 드라이브 1
- C** — 첫번째 광 드라이브 꺼내기 단추
- D** — 광 드라이브 2
- E** — 두번째 광 드라이브 꺼내기 단추
- F** — 헤드폰 (오디오 라인 출력)
- G** — FireWire (IEEE 1394)
- H** — 마이크
- I** — USB 2.0
- J** — 전원 단추/표시기
- K** — HP Personal Media Drive 베이

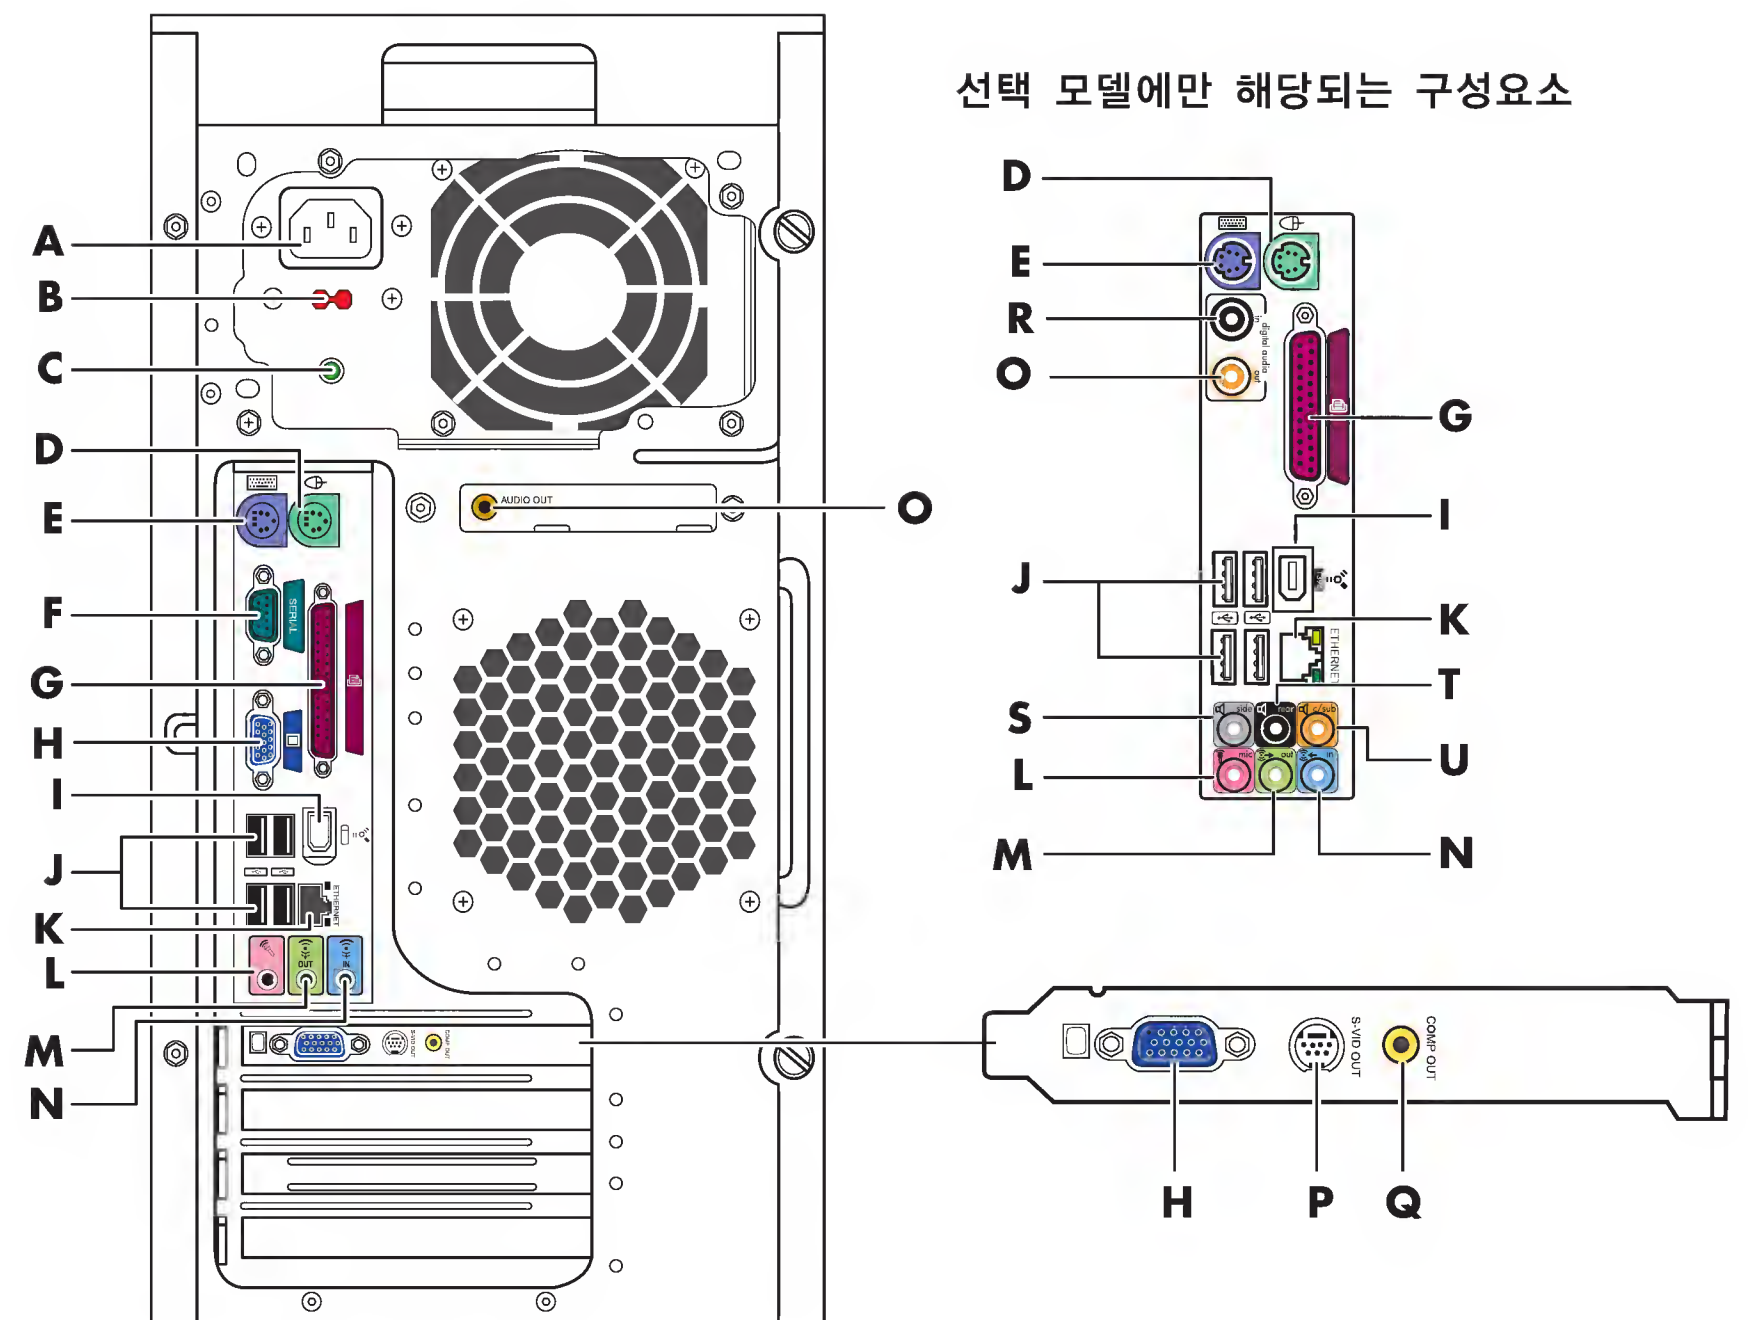

- A** — 전원 카드 커넥터
- B** — 전압 선택기
- C** — 전원 표시등
- D** — PS/2 마우스 커넥터
- E** — PS/2 키보드 커넥터
- F** — 조이스틱 포트
- G** — 병렬 포트
- H** — VGA 모니터 포트
- I** — FireWire (IEEE 1394) 포트
- J** — 4 USB 2.0 포트
- K** — LAN (이더넷)
- L** — 마이크 커넥터
- M** — 오디오 라인 출력
- N** — 오디오 라인 입력
- O** — 디지털 오디오 출력
- P** — S-Video (TV 출력)
- Q** — 복합 비디오 출력

선택 모델에만 해당되는 구성요소

- D** —
- E** —
- R** —
- O** —
- G** —
- I** —
- J** —
- K** —
- T** —
- S** —
- L** —
- U** —
- M** —
- N** —

선택 모델에만 해당되는 구성요소:

- R** — 디지털 오디오 입력
- S** — 측면 스피커 포트
- T** — 후면 스피커 포트
- U** — 중앙 스피커/서브우퍼 포트